


MONTAGE-INSTRUCTIE

G4/G6 Gasmeterbeugel met klikverbinding

28521 – RECHTE KOPPELING

28515 – HAAKSE KOPPELING

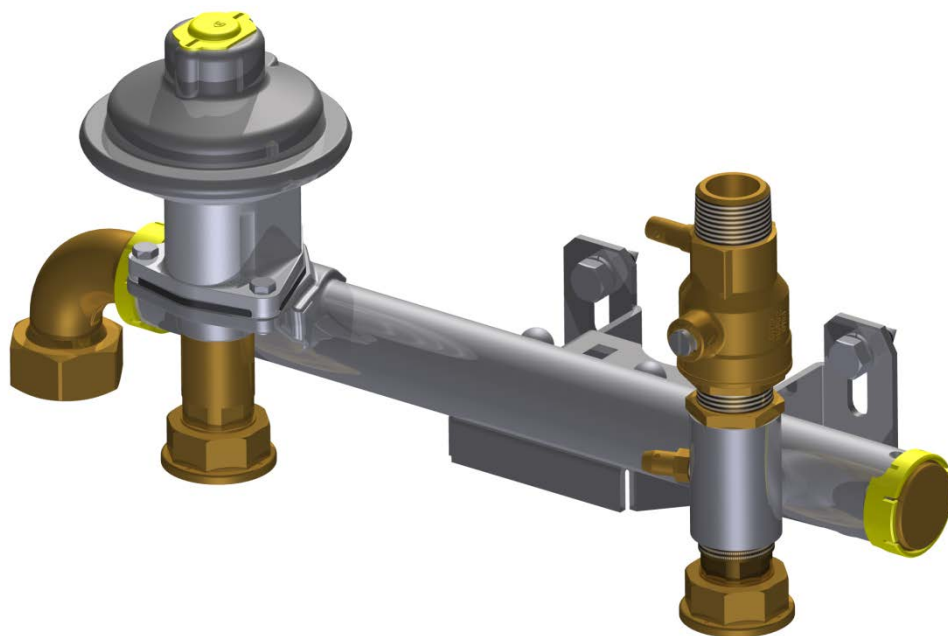

gAvilar B.V.

Kamerlingh Onnesweg 63,
3316 GK, Dordrecht

Tel. : 085-4897130

Fax : 085-4897140

E-mail: info@gavilar.nl

Web : www.gavilar.nl

1. Inleiding

De Itron gasmeterbeugel is ontworpen voor het aansluiten van huishoudgasmeters G4 of G6 met 3/4" gasmeterdraadaansluitingen en een steek van 220mm.

De meterbeugel kan af fabriek standaard worden uitgevoerd met een:


- overstroomkap voor 30mbar toepassingen
- gasdrukregelaar voor 100mbar toepassingen
- gasgebrekklep
- haakse koppeling eindigend met een 1" wartelmoeraansluiting
- rechte koppeling eindigend met een 1" wartelmoeraansluiting
- kogelkraan aan uitlaatzijde met drukmeetnippel en G3/4" uitw. schroefdraad

Aan de koppelingen kunnen kogelkranen gemonteerd worden die geschikt zijn voor o.a. PE- of PEKO dienstleidingen. De sok waaraan de binnenleiding gemonteerd wordt, is standaard voorzien van inwendige Rp3/4" schroefdraad.

Op aanvraag kan de meterbeugel voorzien worden van andere aansluitingen. Neem voor bestelgegevens van de standaard uitvoeringen en mogelijke alternatieven contact op met de afdeling Verkoop.



Haakse koppeling

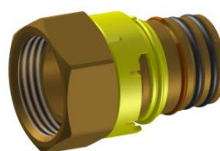

Rechte koppeling

2. Montage algemeen

De hieronder beschreven montagevolgorde dient gevolgd te worden teneinde het gewenste kwaliteitsniveau van de installatie te bewerkstelligen.

Alle verbindingen dienen op gasdichtheid gecontroleerd te worden ter zekerstelling dat er een gasdichte verbinding gewaarborgd wordt.

3. Montage afsluitdop en koppeling

Verwijder de beschermkap van het linker en rechter uiteinde van de meterbeugel.

Het aanwezige smeermiddel in de pijp mag niet worden verwijderd!


Bepaal aan welke zijde de afsluitdop en koppeling geplaatst moeten gaan worden;

demontage is na fixatie niet meer mogelijk!




Afsluitdop

Controleer tijdens het plaatsen van de dop en de koppeling dat de springring gecentreerd zit in de pijp en druk vervolgens beiden met een draaiende beweging door in de pijp totdat de springring in de groef klikt. Bij een correcte montage zijn de springringen zichtbaar door de gaatjes.

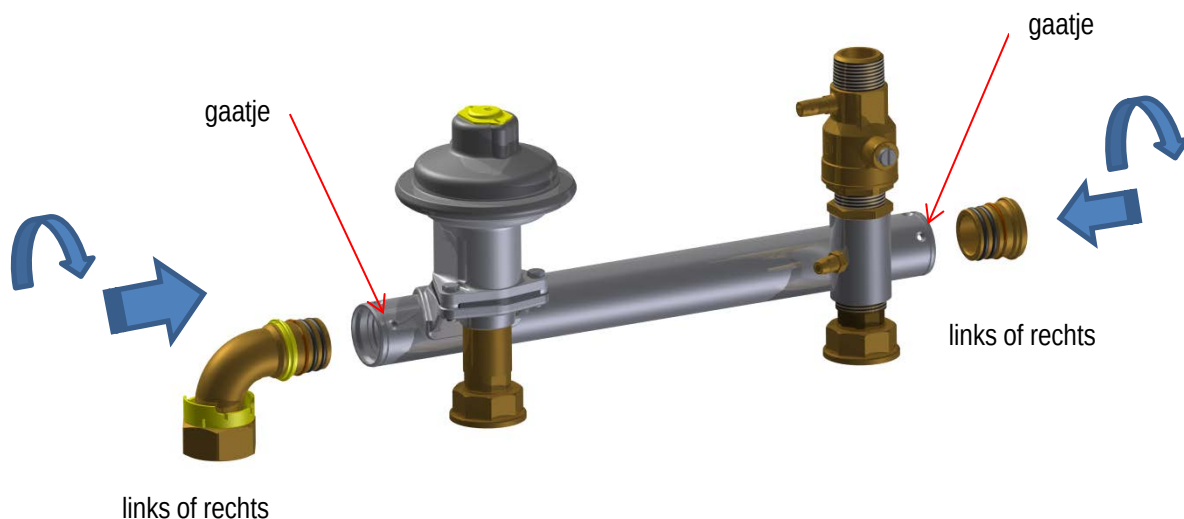


Druk nu de beide gele borgringen over de pijp totdat deze in de groef klikken. Als dit niet lukt is de kans groot dat de springring niet juist gepositioneerd is!

De kunststof borgringen zijn slechts bedoeld als extra controle. De springring dient te allen tijden aanwezig te zijn en op de juiste wijze gemonteerd te worden om een gasdichte verbinding te waarborgen.

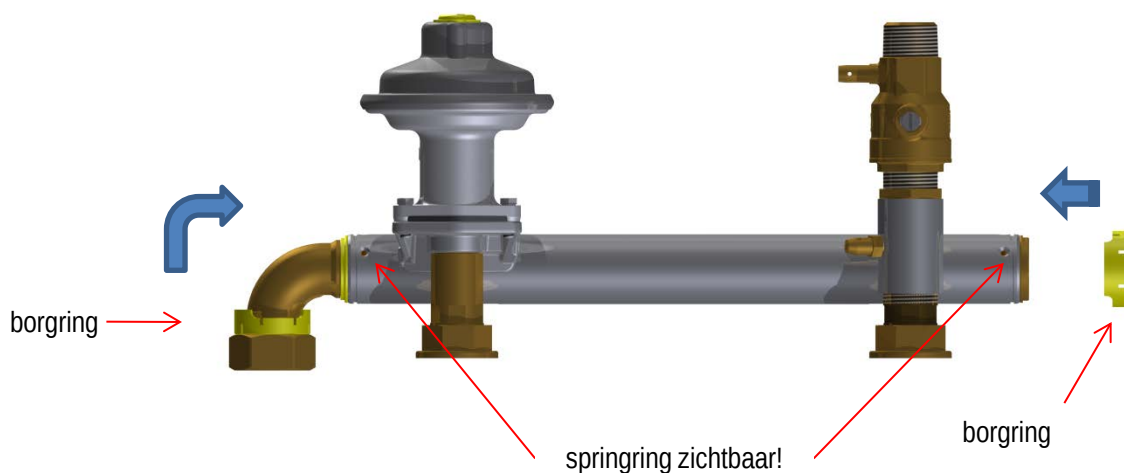

4. Montage muursteun

Bevestig de muursteun los-vast op de meterbeugel d.m.v. de 2 slotbouten, carosserieringen en met de dopmoeren aan de bovenzijde.

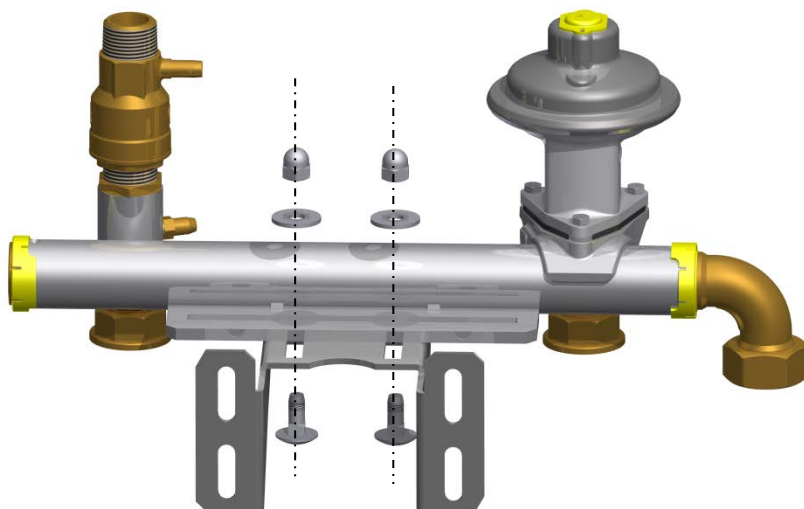

5. Montage meterbeugel aan wand

Houd de meterbeugel zo horizontaal mogelijk en beweeg de muursteun tegen de achterwand. Teken de bevestigingsgaten hierop af en breng deze aan (haal de beugel indien nodig weer van de wand).

Monteer de muursteun los-vast tegen de achterwand met de meegeleverde houtdraadbouten en sluitringen.

Draai na het waterpas zetten van de aansluitbeugel alle bouten en moeren vast.

Sluit hierna zowel de dienstleiding als de binnenleiding aan op de meterbeugel volgens voorschrift van de netbeheerder.

